


TORONTO V3

Balcony banister

Barandilla de balcón

Assembly instruction
Instrucciones de instalación

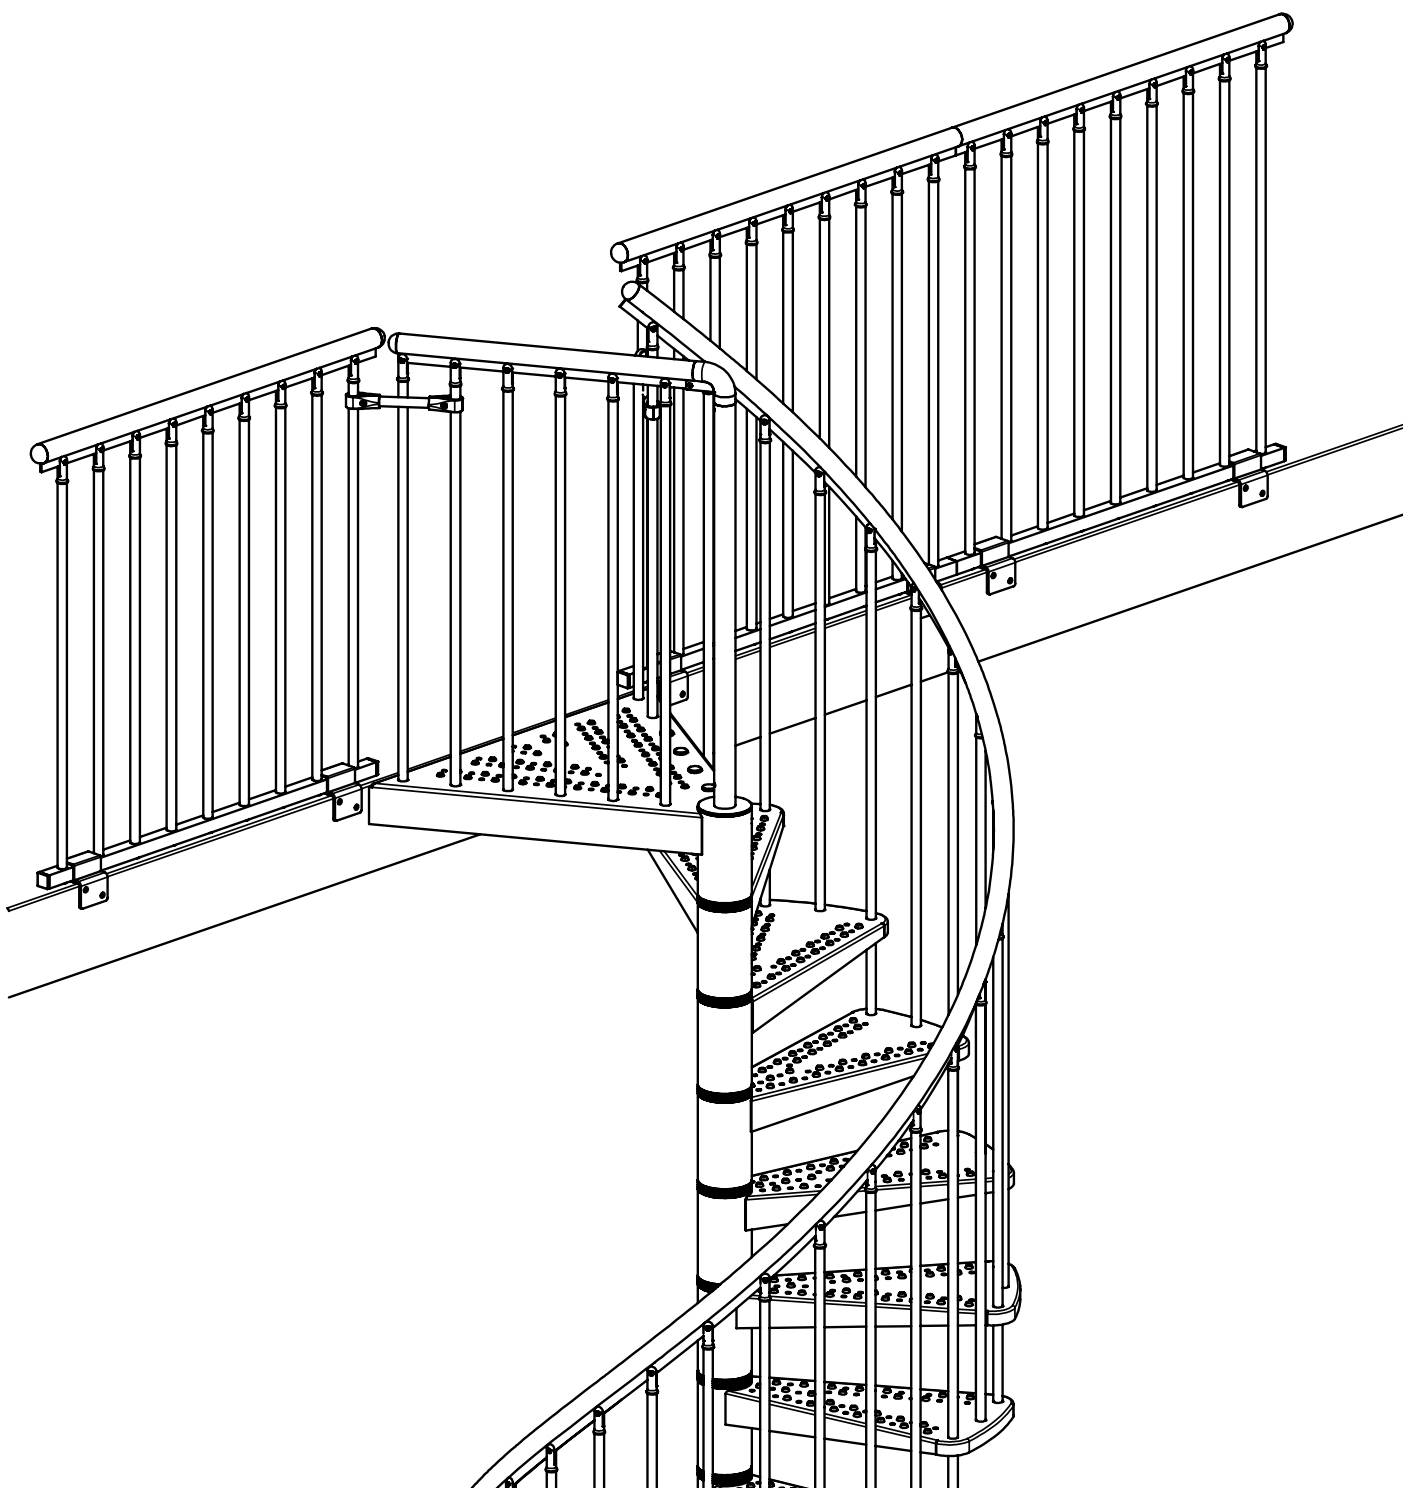

Components & Number of Each Component Please check that all items are included before assembly

Componentes y Número de cada componente Verifique que todos los componentes estén incluidos antes de la entrega







		I Start kit	II Extension kit	Paquete de inicio Paquete adicional	
1	2				
	 (I) : x 1 (II) : x 1 K1-30276				
3		4	5	6	
 (I) : x 2 (II) : x 2 K2-30230		 (I) : x 2 (II) : x 0 K1-30020	 (I) : x 9 (II) : x 9 K1-38591	 (I) : x 1 (II) : x 0 K1-19340	
7		39 3/8\"			
 (I) : x 1 (II) : x 1 K1-38510					
8	9	10	11		
 (I) : x 2 (II) : x 0 K1-38590	 (I) : x 0 (II) : x 1 K1-39011	 (I) : x 0 (II) : x 1 K1-39012	 (I) : x 2 (II) : x 0 K2-39195		
12	14	20	21	22	
 (I) : x 1 (II) : x 0 K1-39171	 (I) : x 1 (II) : x 0 K2-30165	 (I) : x 6 (II) : x 4 K3-06068 Ø8 x 60 mm	 (I) : x 6 (II) : x 4 K3-04041 Ø8 mm	 (I) : x 6 (II) : x 4 K3-08004 Ø10 x 60 mm	
23	24	25	26		
 (I) : x 15 (II) : x 13 K3-05020 M8 x 8 mm	 (I) : x 9 (II) : x 9 K3-01201 M5 x 14 mm	 (I) : x 9 (II) : x 9 K3-03050 M5 mm	 (I) : x 1 (II) : x 1 K3-90001		

Tools required

- Not supplied

Herramientas necesarias

- No suministradas

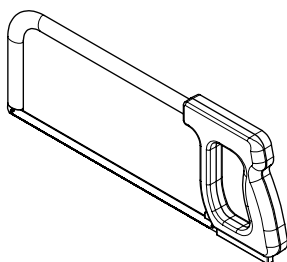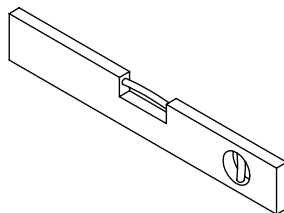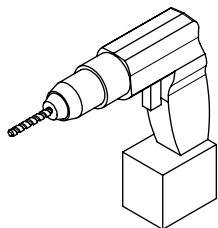

1/8"
[3mm]

1/2"
[13mm]

IMPORTANT

DO NOT USE PARTS OTHER THAN THOSE INCLUDED WITH THE PRODUCT.
REPLACEMENT PARTS PURCHASED LOCALLY MUST BE METRIC.
IN CASE PARTS HAVE BEEN LOST OR DAMAGED CONTACT DOLLE USA INC. FOR REPLACEMENT.

IMPORTANTE

NO UTILICE PIEZAS DIFERENTES DE LAS SUMINISTRADAS CON EL PRODUCTO. LAS PIEZAS DE RECAMBIO ADQUIRIDAS POR SEPARADO DEBEN SER MÉTRICAS. EN CASO DE PÉRDIDA DE PIEZAS O DE PIEZAS DAÑADAS, PÓNGASE EN CONTACTO CON DOLLE USA INC.

